121	X-4946-935-1	BUTTON (F/T) ASSY
123	4-970-863-21	BUTTON (A)
124	4-972-642-21	BUTTON (TC-STOP)

DIAGRAMS

5-1. CD SECTION BLOCK DIAGRAM
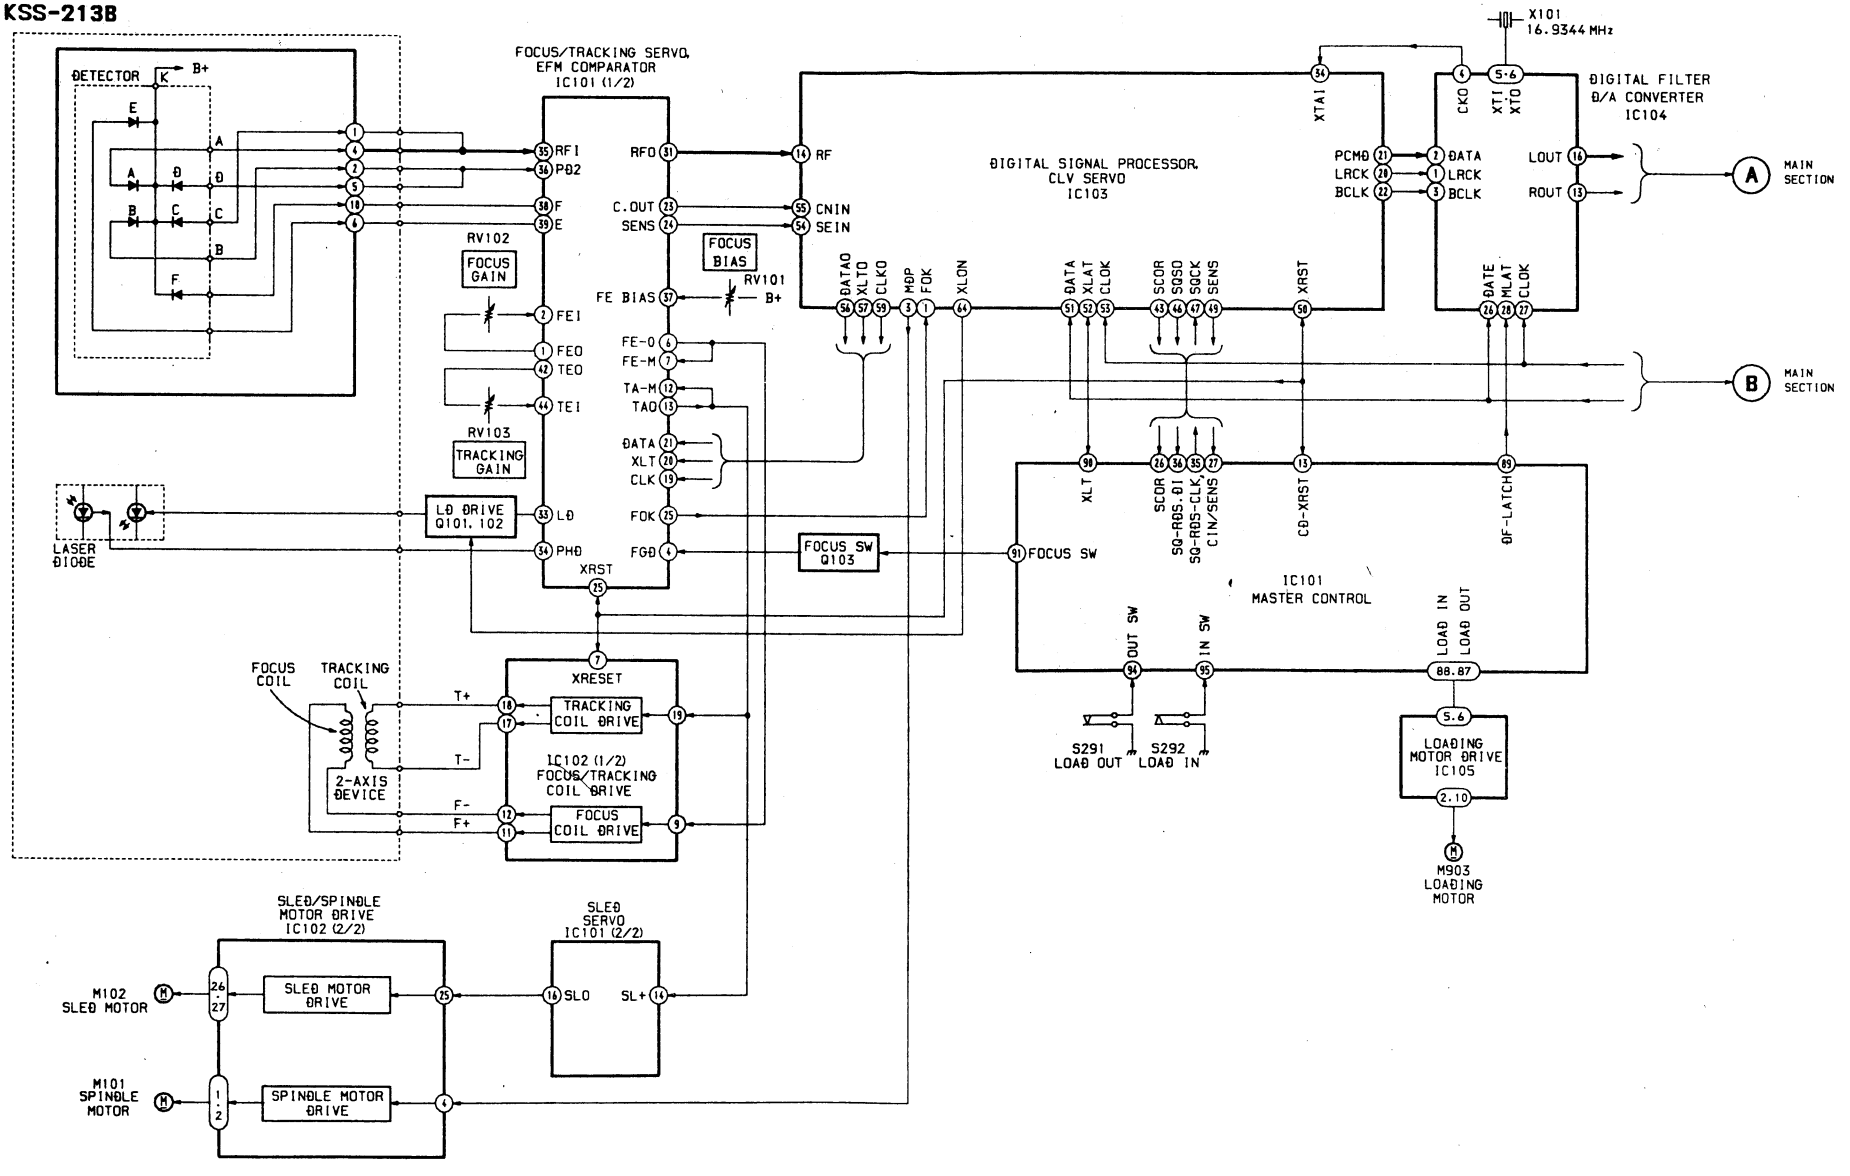
OPTICAL PICK-UP BLOCK
KSS-213B